

 **SE VIDEOGUIDE - KILK HER!**



Afsikring af glas nr. 1

Den sorte plastbrik på profilet under glassene skydes til side.



Pas på...

Det er vigtigt at glassene ikke forsøges lukket flere af gangen.




Åbning af glas

Ved indrammet foldedøre presses på sidekarmen (1) og herefter kan 1. glas drejes indad. De øvrige glas åbnes ved at køre glas nr. 2 imod det åbne glas til det går i indgreb. Gentag for at åbne de øvrige glas.



Parkering af åbne glas

Alle glas skal åbnes helt op så de står "stabled" mod hianden og "lås" dem herefter fast med elastikken og sørg for at elastikken går i hak (1).

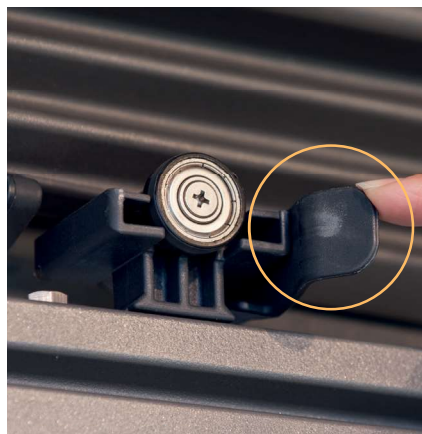

Styream

Når glassene åbnes, kører vognen øverst på glasset langs en styream på det første stykke. Det skal virke lidt stramt, da beslaget skal støtte glasset til det er gået i korrekt indgreb i hængslet.



Ventilationsåbning

På karmen under første glas er monteret et ventilationsbeslag. Dette beslag kan fastholde første glas i en åbning på ca. 10 cm. Dette gøres ved, at gummi-duppen på beslaget presses op i sporet på undersiden af skinnen på det første glas.